

## Installationsanleitung / Bedienungsanleitung

### NA 16-2P (Standard)

#### INSTALLATION

- Bauen Sie den Netzabkoppler im Sicherungskasten an einer freien Stelle auf einer DIN Hutschiene ein.
- Schließen Sie den Netzabkoppler nach Anschlusschema Abb.1 an.


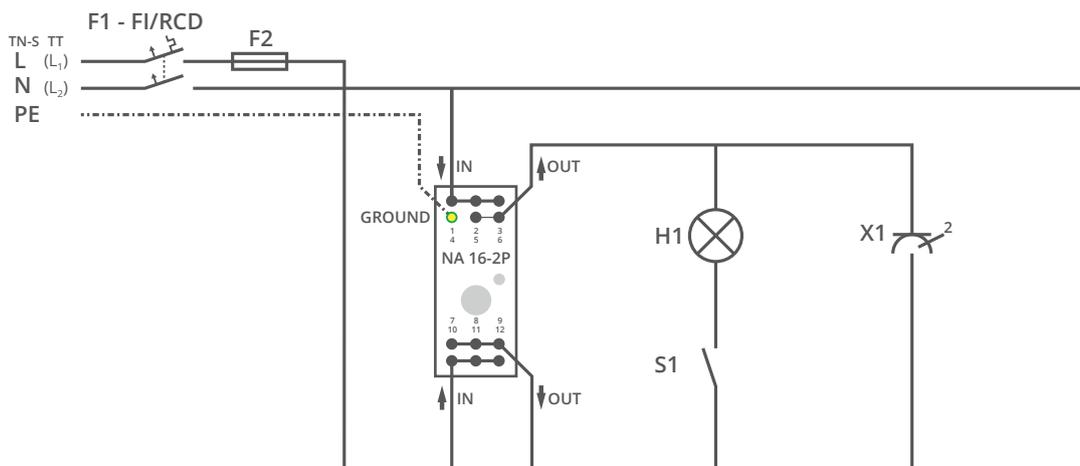


Abb.1

#### BEDIENUNGSANLEITUNG

- Schalten Sie alle Geräte in dem abzukoppelten Raum aus.
- Legen Sie an den Netzabkoppler die 230VAC Betriebsspannung an.
- Einlernphase: Ist der Netzabkoppler in Betrieb, fängt dieser an grün zu blinken. Berühren Sie den Touchsensor S innerhalb von 10 Sekunden um den Netzabkoppler einzulernen.  
Der Netzabkoppler initialisiert neu (ca. 5 Sek.) und zeigt den abgekoppelten Zustand grün „frei“ an.
- Führen Sie einen Funktionstest im abgekoppelten Stromkreis durch. Schalten Sie hierzu nacheinander die vorhandenen Verbraucher ein und wieder aus.  
Der Netzabkoppler signalisiert rot „Last“ sobald ein Verbraucher eingeschaltet wird und grün „frei“ wenn der Verbraucher ausgeschaltet wird. Ausschaltverzögerung ca. 5 Sek.
- Soll der Netzabkoppler ständig 230VAC liefern, berühren Sie kurz den Touchsensor S um den Modus „Dauer“ zu erreichen. Der Netzabkoppler zeigt diesen mit blinkender LED grün/rot an. Um diesen Modus zu verlassen berühren Sie den Touchsensor P nochmals kurz.

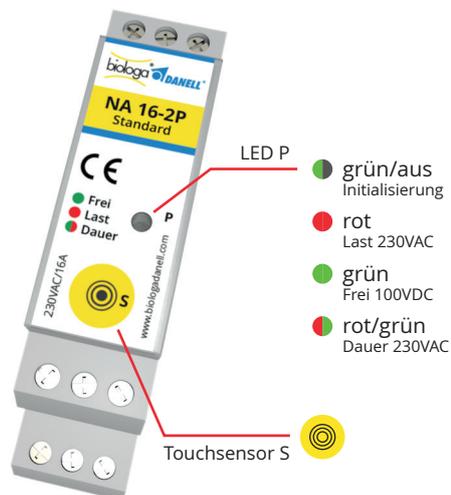

Best.-Nr.: 301092

Kurzbez.: NA 16-2P Standard